

**Handleiding:  
Montage kantoorwand**

---



**Handleiding:  
Montage kantoorwand**

---

Zie hier de handleiding voor het monteren van de glazen kantoorwand. De kantoorwand wordt als een compleet bouw pakket, inclusief beglazing, aan huis geleverd.

We beschrijven in deze handleiding in 10 stappen wat je precies moet doen om de glazen kantoorwand te monteren.

**Wat heb ik nodig?**

Bekijk hieronder welke gereedschappen je nodig hebt om de kantoorwand te monteren.



Klopboormachine + bitset



Kitspuit



Handschoenen




Glasdrager



Rolmaat



RVS schroeven + pluggen

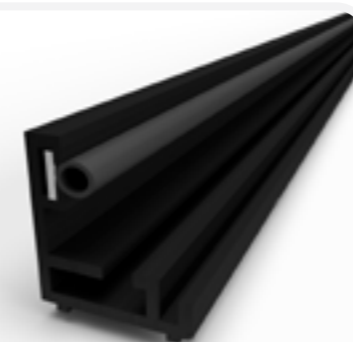

Kantoorprofiel + rubber



Kliklat + rubber



Kozijnprofiel en rubbers (optioneel)



Scharnieren deurkozijn (optioneel)



Glas 55.2 of 66.2



Tube kit



Plakband




Ruitenlichter



Kunststof hamer



13100 cilinderslot (optioneel)

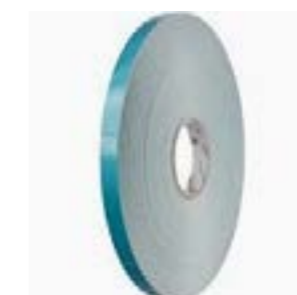

Verbindingstape (Duplocoll)



Glasblokjes diverse diktes

**Optioneel te huren bij Glasdiscount:**

Lijnlaser



Elektrische Aluminim afkortzaag



Montagekoffer (bevat 2 platenspanners)



Scharnieren taatsdeur (optioneel)



Scharnieren taatsdeur (optioneel)



Hoekverbinder en schroeven

**Inhoud pakket**

Bekijk hieronder de inhoud van het pakket. Mis je iets? Laat het ons dan weten.


### Stap 1: Vorbereitung plaatsen kantoorwand

De glazen kantoorwand kan op verschillende ondergronden geplaatst worden, dus ook op vloerbedekking.

Ons voorstel is om eerste alles af te schilderen en de glazen kantoorwand als laatste te plaatsen.

Bepaal waar de hartmaat van de kantoorwand komt te zitten en tape dit vervolgens af met schilderstape.

Dit is het beste te doen met een lijnlaser.

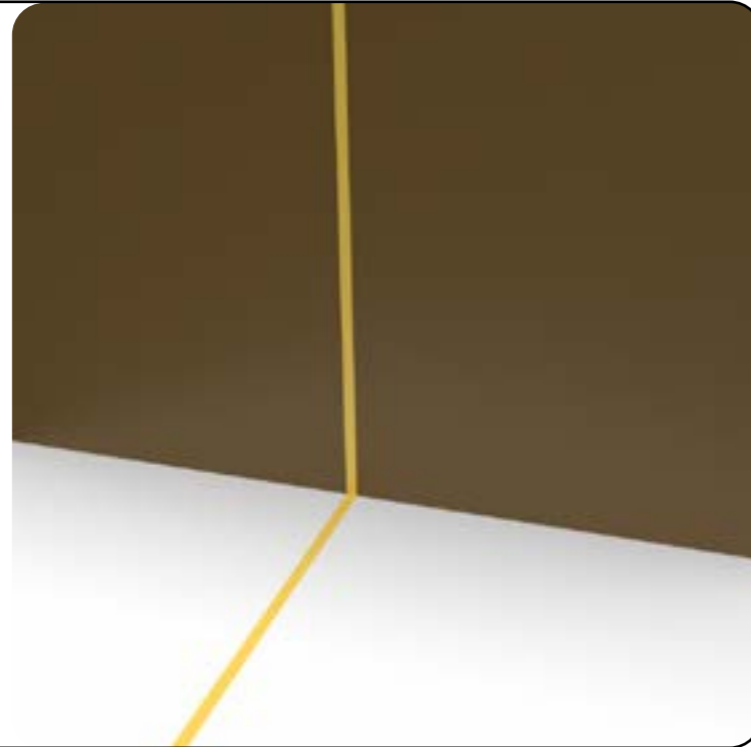

### Stap 2: Profielen op maat zagen

De profielen worden bij levering langer geleverd.

Meet met een rolmaat de lengte van de onderzijde en bovenzijde van de opening waarin de kantoorwand geplaatst wordt. Meet de profielen zo op dat de onderste en bovenste profielen doorlopen.

Indien een deurkozijn geplaatst wordt, houd dan rekening met de afmetingen van het deurkozijn (af te lezen op de bijgeleverde werktekening). Aan de onderzijde dient het profiel zodanig ingekort te worden dat deze naadloos aansluit tegen het kozijnprofiel.

Zaag de bijgeleverde profielen voor de glazen kantoorwand vervolgens op de juiste maat af.



### Stap 3: Profielen voorzien van rubbers

Nu de profielen de juiste lengte hebben kunnen deze voorzien worden van rubber. Bevestig het kleinste rubber in het vaste deel van het profiel. **TIP:** Gebruik hierbij zeep om het rubber gemakkelijk in de profielen te krijgen.



### Stap 4: Profielen voorzien van 5mm of 6mm gaten

Voorzie de profielen aan de onderzijde van gaten met een doorsnede van 5mm of 6 mm. Boor de gaten om de ca. 500 - 700 millimeter met een boormachine.

De grootte van de gaten is afhankelijk van de schroeven die je gebruikt bij het vastschroeven van de profielen.

Heeft u een systeemplafond, boor dan de gaten op maat van het raster of breng extra hout aan in het systeemplafond.




**Stap 5a:**  
**Profielen rondom plaatsen**  
 (kantoorwand zonder deurkozijn)

**Kantoorwand zonder deurkozijn**

Plaats nu eerst het onderste profiel en laat deze volledig doorlopen. Plaats vervolgens de bovenste profielen en laat ook deze volledig doorlopen. Plaats ten slotte de profielen aan de zijkant. Zorg dat het geheel waterpas staat.

Ga door naar stap 7.

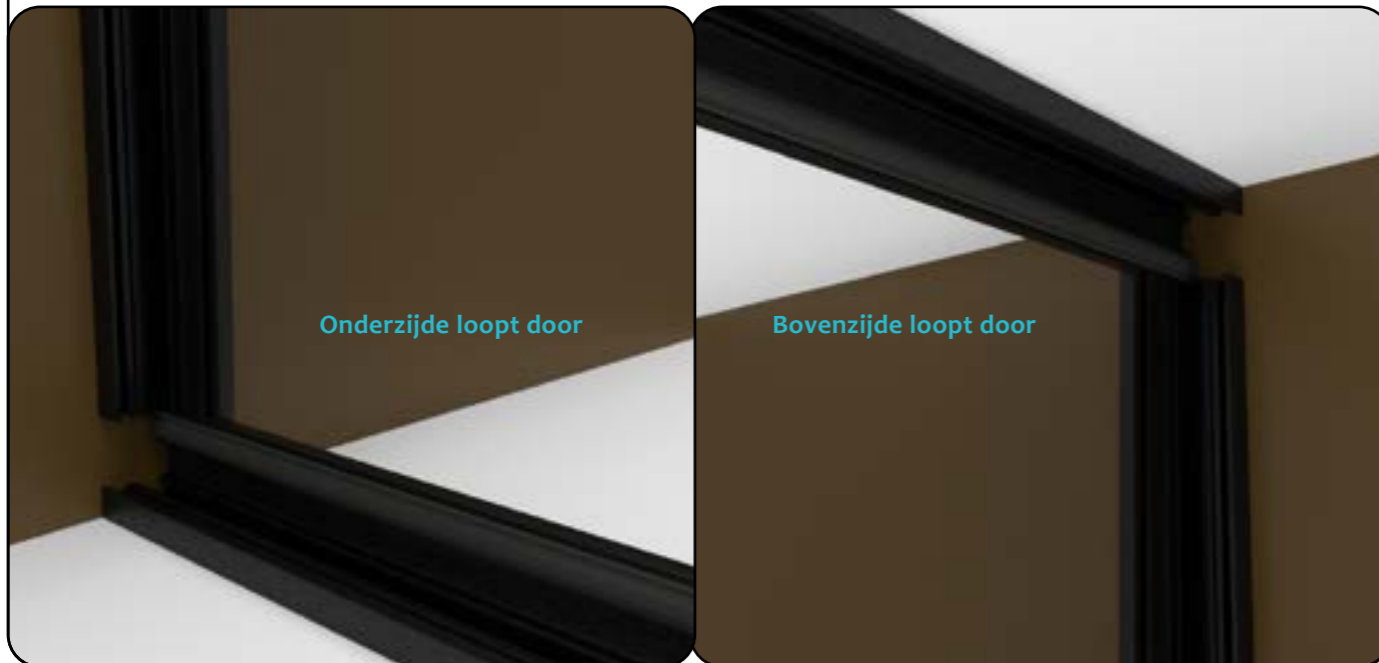

**Stap 5b: Deurkozijn zetten**  
 (alleen bij kantoorwand met deurkozijn)

**Kantoorwand met deurkozijn**

Als de kantoorwand een deurkozijn heeft, houd dan rekening met het inkorten van de profielen aan de onderzijde ten opzichte van het deurkozijn. Plaats de profielen zoals aangegeven staat op de meegeleverde werktekening. **LET OP!** Bij kantoorwanden met een deurkozijn wordt het profiel aan de onderzijde als laatste geplaatst.

In verband met het deurkozijn plaats je eerst de profielen aan de bovenkant geplaatst. Laat het profiel aan de bovenkant volledig doorlopen. Vervolgens plaats je het profiel aan de kant waar het deurkozijn komt te zitten. Laat dit profiel aan de zijkant volledig doorlopen tegen de vloer aan.



Neem nu het kantoorprofiel en zet deze in de buurt van de eerder geplaatste kozijnprofielen. Kit de buitenkant van de kantoorprofielen volledig van boven naar behoren af met de meegeleverde Super All kit.

Wij raden aan om de kozijnen zonder schroeven te bevestigen in de wand.



Plaats vervolgens aaneenvolgens het deurkozijn over de kantoorprofielen heen en zorg dat het geheel waterpas staat.

Bij twijfel kun je altijd achter de scharnieren een bevestiging plaatsen met een lange schroef in de wand.



Plaats vervolgens het kozijnprofiel aan de onderzijde.

Voor het plaatsen van het onderprofiel gebruik je de hoekverbinder, deze kun je in de onderkant van het onderprofiel schroeven en vastschroeven.

Vervolgens schroef je het onderprofiel naadloos tegen het deurkozijn aan.




De hoekverbinder zorgt voor de juiste stevigheid en houdt het geheel op 90 graden.

Let op dat de hoekverbinder in het onderste kanaal zit en niet in contact kan komen met het glas.



Nu de profielen volledig geplaatst zijn, mogen deze voorzien worden van glasblokjes. Zorg ervoor dat je twee glasblokjes per ruit gebruikt.


Leg de blokjes in ieder geval 100 - 200 millimeter naar binnen, zodat de ruit goed steunt op de glasblokjes.

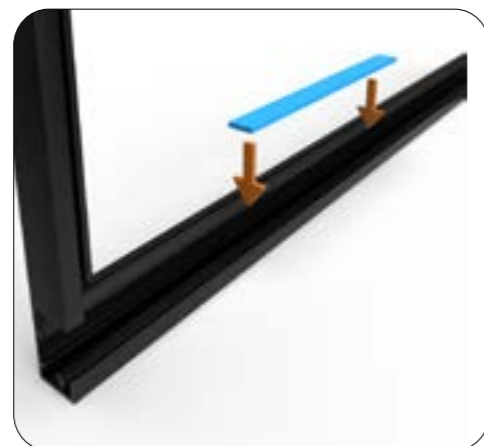

**Stap 6:**  
Glas plaatsen ten behoeve van kozijnprofiel


Neem de tube meegeleverde Super All kit en de kitspuit en maak het geheel gereed voor gebruik. Kit het kozijnprofiel vol en zat op in ieder geval 3 plekken (boven, midden en onder).

**LET OP!** Het is van belang de volgende stap aaneenvolgend uit te voeren in verband met het uitdrogen van de kit.

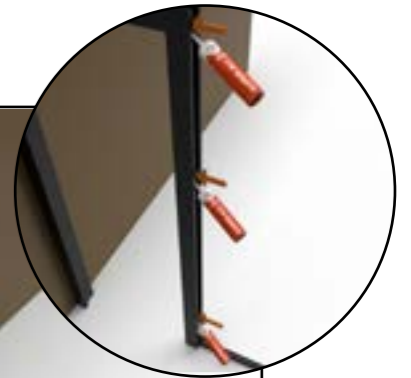


Doe veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril op en pak een glasdrager. Pak vervolgens de ruit die tegen het deurkozijn geplaatst wordt met de glasdrager en zet deze in de kantoorprofielen. Het glas gaat circa 20 millimeter in het kozijn.

Zorg ervoor dat de ruit volledig waterpas geplaatst wordt.

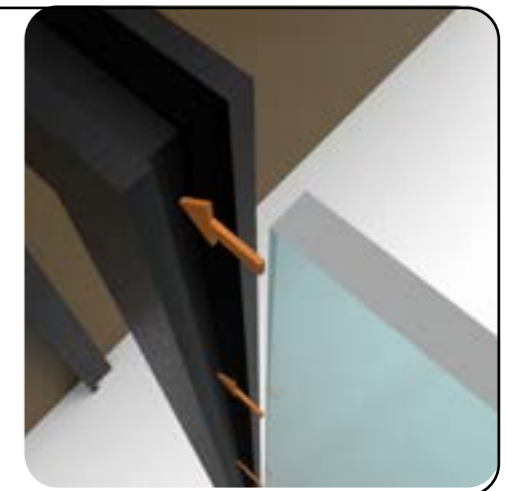


Zorg ervoor dat de glasplaat stevig staat op de glasblokjes en dat deze naadloos aansluit tegen het deurkozijn.

Gebruik aan de linker en rechterkant van de ruit glasblokjes om de glasplaat te centreren. Hierdoor wordt het aanbrengen van rubber makkelijker in de volgende stap.

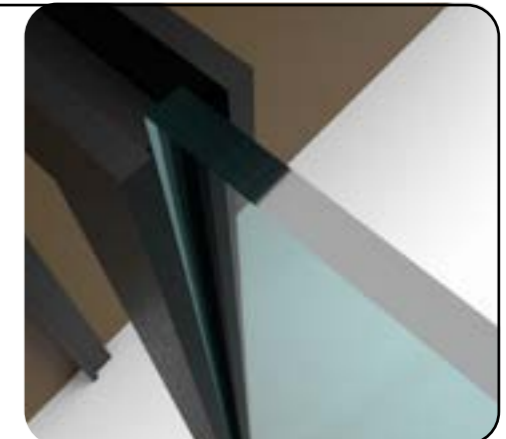

Plaats vervolgens de daarvoor bestemde rubbers tussen de naad aan de linker en rechter kant tussen het glas en de kozijnprofielen. Werk het rubber netjes af en zorg dat het geheel strak is afgewerkt.

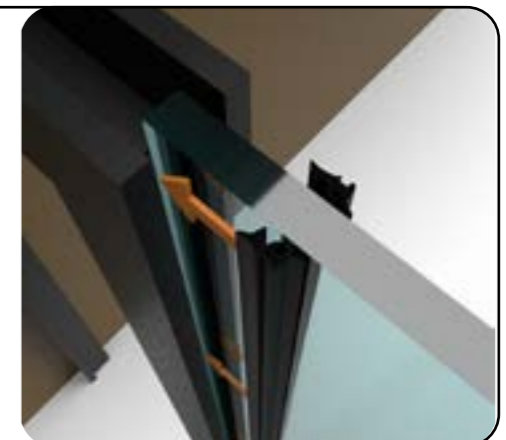

Stap 7:  
Glas plaatsen (kantoorwand zonder deurkozijn)

**Zet met de overige blokjes de eerste ruit volledig waterpas, ook al loopt de vloer of muur scheef.**

Doe veiligheidshandschoenen en een -bril op en pak een glasdrager. Pak een ruit met de glasdrager en zet deze in de kantoorprofielen.

Zorg ervoor dat de glasplaat stevig staat op de glasblokjes en dat deze naadloos aansluit tegen de profielen.




Pak dan een korte kliklat met het bijbehorende rubber en zet de glasplaat tijdelijk vast aan de boven en onderkant.

Maak vervolgens de zijde waartegen de volgende ruit komt te zitten vetvrij met glasreiniger.




Neem vervolgens een rol Duplocoll en kort deze af op de dezelfde lengte als de hoogte van de glasplaat, plaats vervolgens een strip Duplocoll op de zijkant van de ruit en laat hierbij de afdekfolie op de tape zitten.

Let op: Duplocoll is eenmalig te plaatsen en moet gelijk op de juiste plek in het midden komen te zitten.

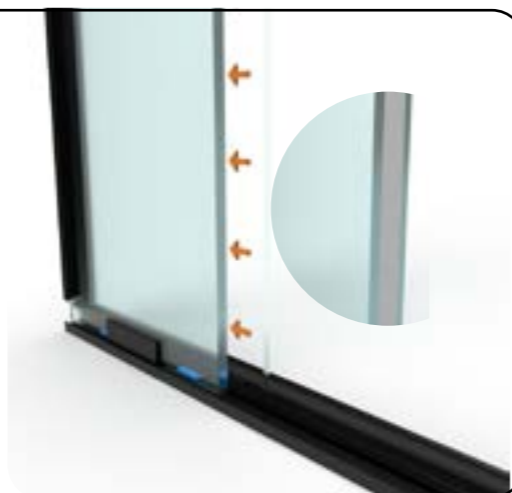

Haal vervolgens de afdekfolie van de Duplocoll af en pak een volgende ruit met de glasdrager.

Plaats de ruit naadloos tegen de eerste ruit aan **LET OP:** wanneer de ruit in contact komt met Duplocoll is dit niet meer te herstellen.

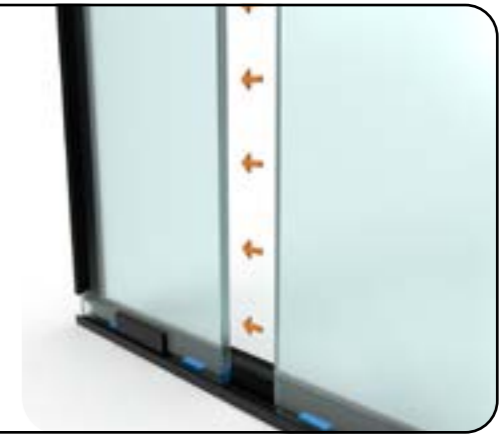

Wanneer de platen goed tegen elkaar aan zitten kun je de platenspanner pakken om beide platen perfect naadloos met elkaar te verbinden.



Je kunt de QR code scannen die doorlinkt naar een video waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe de platenspanner te gebruiken is.




Zorg ervoor dat de zuignappen goed bevestigd zijn op de glasplaten middels de hefboomheldels.

Draai vervolgens aan de greep om ervoor te zorgen dat de platen worden samengetrokken.

Eventueel kun je het hoogteverschil nog bijstellen middels de excenterhendels die over de naad van de glasplaten heen gaan.

Zorg er wederom voor dat de glasplaten volledig waterpas staan.

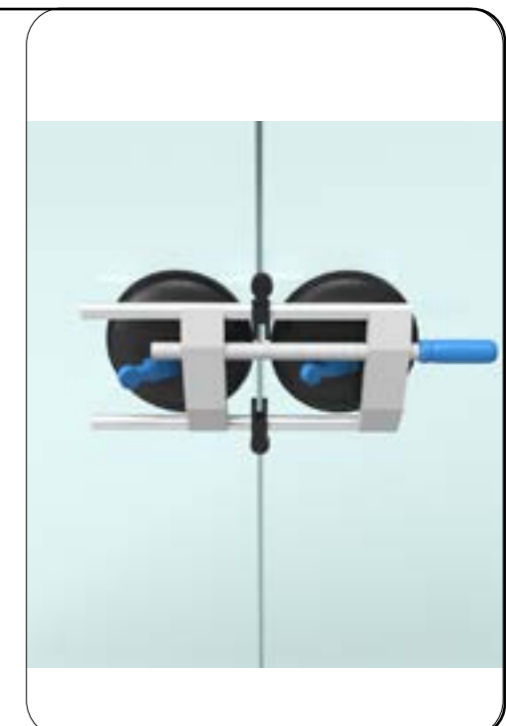

Zet de glasplaten vervolgens aan de bovenkant en onderkant vast met de korte kliklat en het bijbehorende rubber.

Stel de ruit zo dat ze exact gelijk waterpas aan elkaar lopen.

Maak vervolgens de zijde waartegen de volgende ruit komt te zitten vetvrij met glasreiniger.



Neem vervolgens een rol Duplocoll en kort deze af op de dezelfde lengte als de hoogte van de glasplaat, plaats vervolgens een strip Duplocoll op de zijkant van de ruit en laat hierbij de afdekfolie op de tape zitten.

Let op: Duplocoll is eenmalig te plaatsen en moet gelijk op de juiste plek in het midden komen te zitten.




Haal vervolgens de afdekfolie van de Duplocoll af en pak een volgende ruit met de glasdrager.

Plaats de ruit naadloos tegen de vorige ruit aan. LET OP: wanneer de ruit in contact komt met Duplocoll is dit niet meer te herstellen.


Gebruik vervolgens weer de platen- spanner om de glasplaten volledig waterpas tegen elkaar te krijgen.

Zet de glasplaat aan de boven- en onderkant vast met een korte kliklat en herhaal deze stappen totdat de volledige kantoorwand is voorzien van glas.

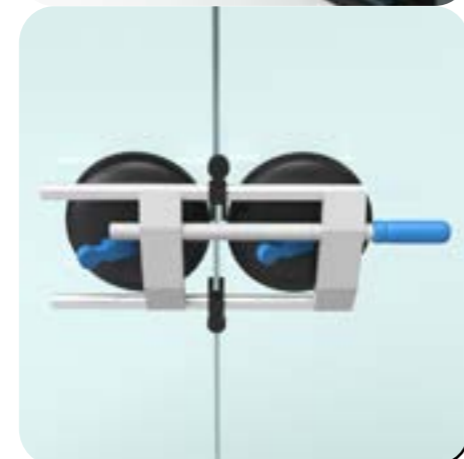

### Stap 9: Kliklatjes vervangen door volledige kliklatten

Nu het glas van de kantoorwand stevig in de profielen staat met de korte kliklatjes mogen de tijdelijke kliklatjes vervangen worden door de kliklatten op volledige lengte.

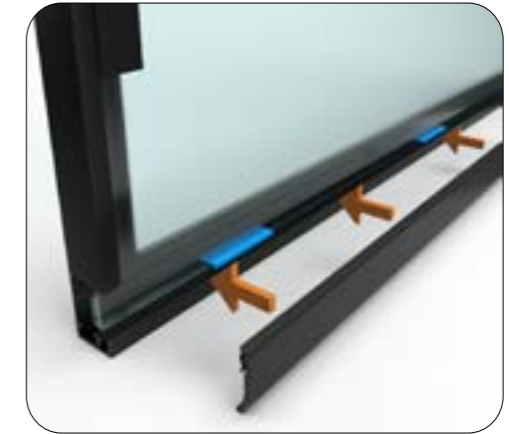

Verwijder voorzichtig de kleine kliklatten aan de bovenkant en vervang deze door de uiteindelijke kliklatten. Doe dit vervolgens ook met de kliklatten aan de onderkant en vervang ten slotte de kliklatten aan de zijkant.




Stap 10a:  
Deur plaatsen (met deurkozijn)


Pak de glazen deur en de meegeleverde 13100 enkelwerkende scharnieren. Plaats de 13100 scharnieren handvast op de sparingen van het glas.



Neem de glazen deur met de scharnieren hieraan bevestigd en houdt deze tegen het deurkozijn op de plaats waar deze afgehangen dienen te worden. Teken de boorgaten van alle scharnieren op de juiste plaats af met potlood. houd er bij het plaatsen rekening mee dat de glasplaat genoeg speling heeft (10 millimeter speling vanaf de grond en 5 millimeter vanaf het plafond).

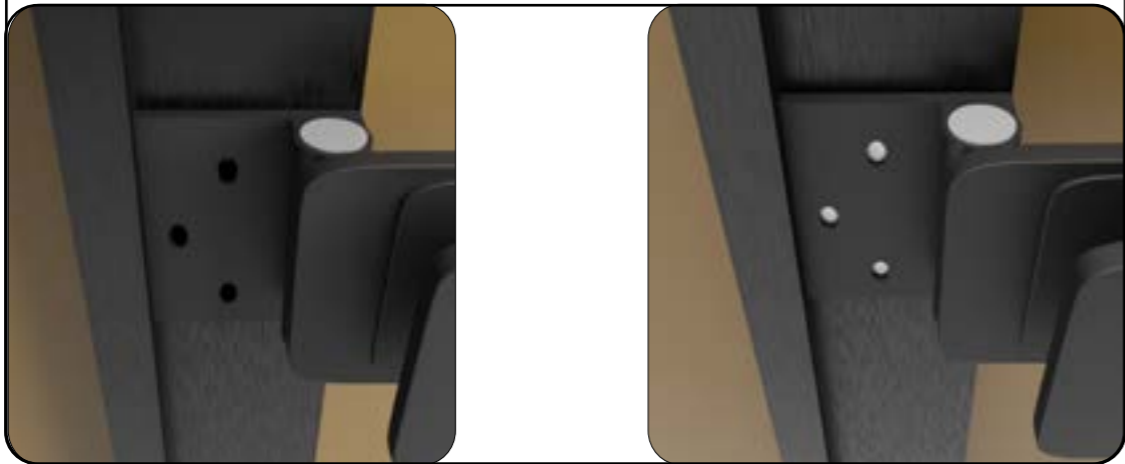

Als de scharnieren op de juiste plaats zijn afgetekend kun je de deur direct bevestigen met de zelftappers. Zorg ervoor dat de deur netjes waterpas afgehangen wordt. Controleer of de glazen deur zonder weerstand opent en sluit.

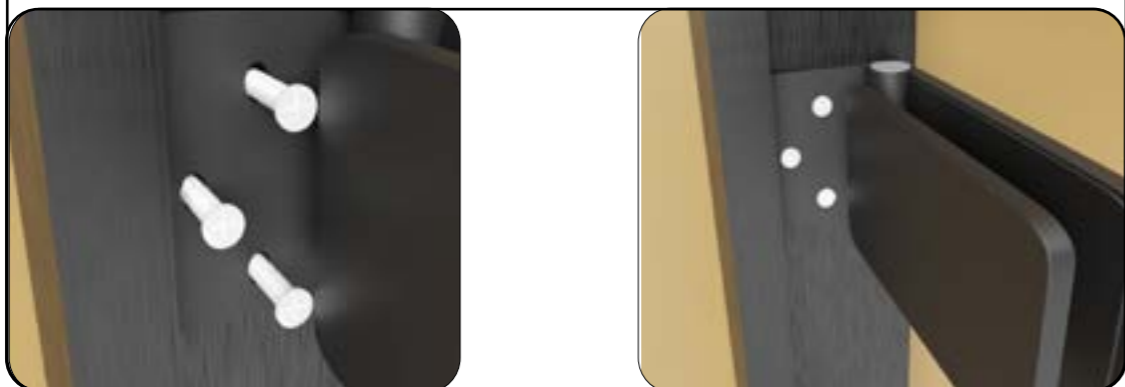

Nu de kantoordeur in het kozijn is geplaatst mag ook het loopslot geplaatst worden. Plaats het meegeleverde 13100 cilinderslot op het glas over de sparingen.

Door de schoot tegen het kozijn aan te laten vallen wanneer de deur gesloten is kun je precies zien waar de schoot komt te zitten. Frees de dagschoot in in het kozijn.



Als de kruk omhoog gaat dan kun je het slot omdraaien. Bekijk de video via de QR code om te zien hoe je dit zelf kunt doen.



Nu de kantoordeur in het kozijn is geplaatst mag ook het loopslot geplaatst worden. Plaats het meegeleverde 13100 cilinderslot op het glas. De sparingen van het cilinderslot zitten al in het glas.



Door de schoot tegen het kozijn aan te laten vallen wanneer de deur gesloten is kun je precies zien waar de schoot komt te zitten. Frees de dagschoot in in het kozijn.




**Stap 10a:**  
**Deur plaatsen (zonder deurkozijn)**

Neem de vloerplaat van de Zamora Heavy Duty en teken af waar de schroeven van de onderplaat dienen te komen. Boor de gaten vervolgens in de vloer en doe de pluggen hierin.

Neem vervolgens de vloerplaat van de Zamora en schroef deze met de bijbehorende schroeven in de vloer.

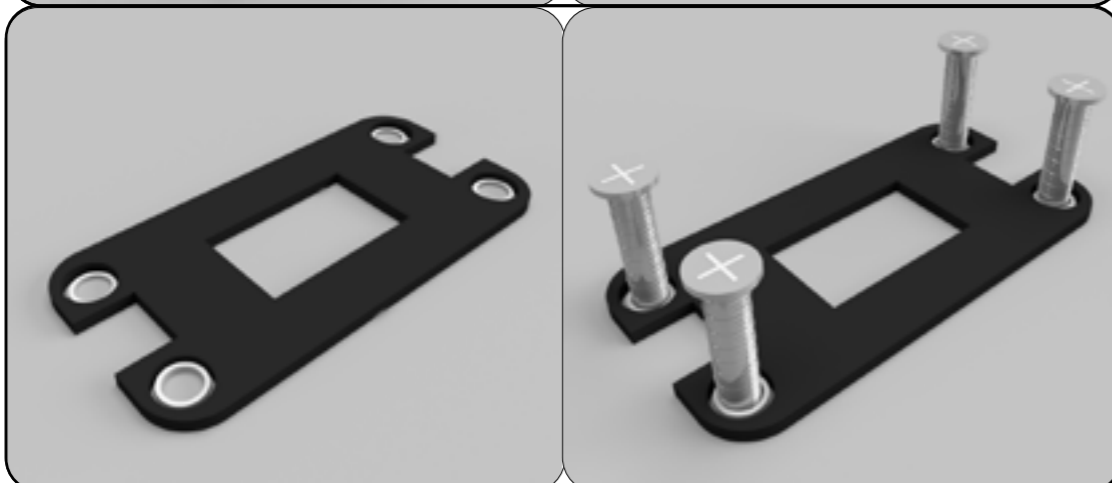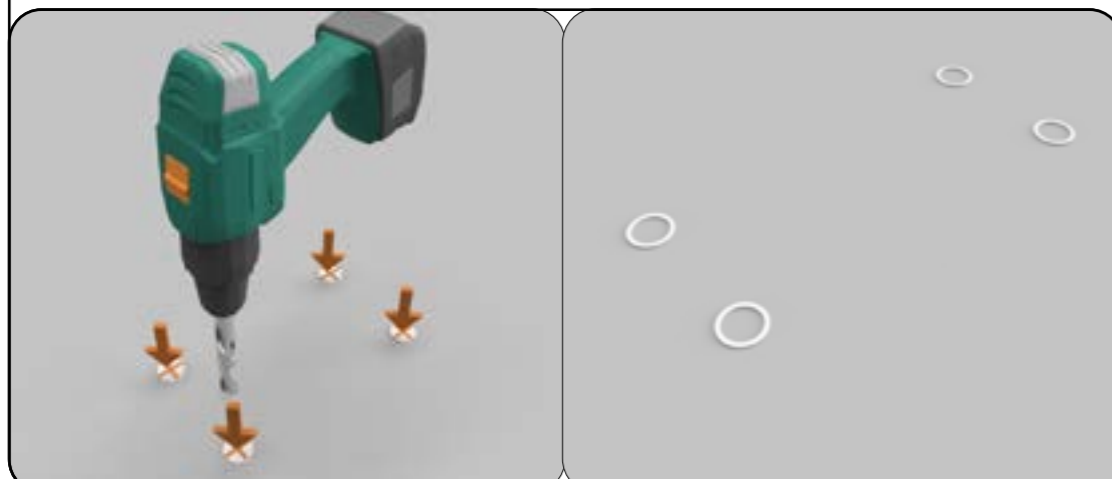


Schroef vervolgens de binnenste plaat in het Zamora profiel. Deze kun je via de zijkanten in het vloerprofiel schroeven op 6 plaatsen. Stel de plaat waterpas en schroef deze goed vast.

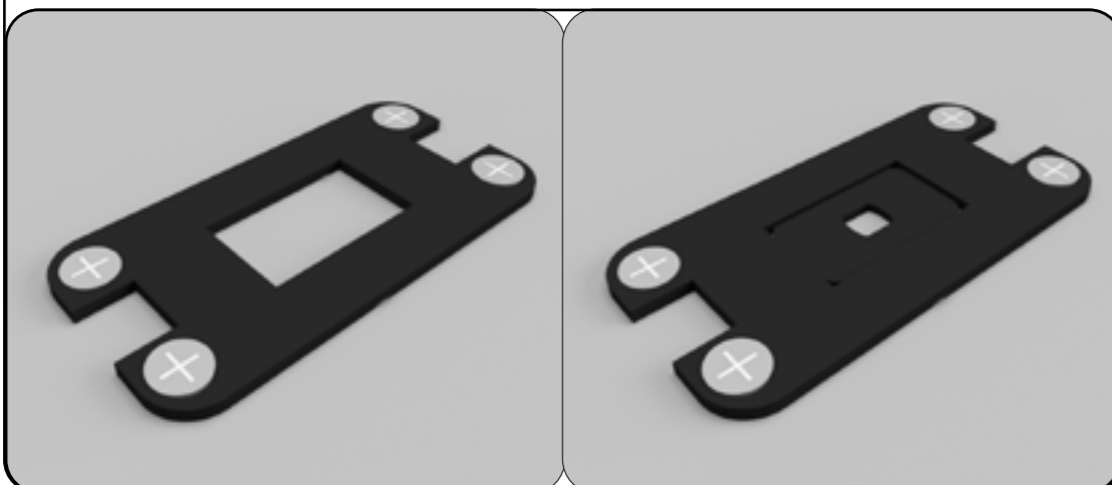

Zet het scharnierende deel van de vloerveer in het vaste deel en zorg dat deze op een subtiele manier draait.




Neem de glasplaat met veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en pak de glazen deur en plaats deze vanaf de zijkant in de vloerveer. Zet de glasplaat vast met de bijbehorende schroeven en plaats de pakkingen in het scharnier.

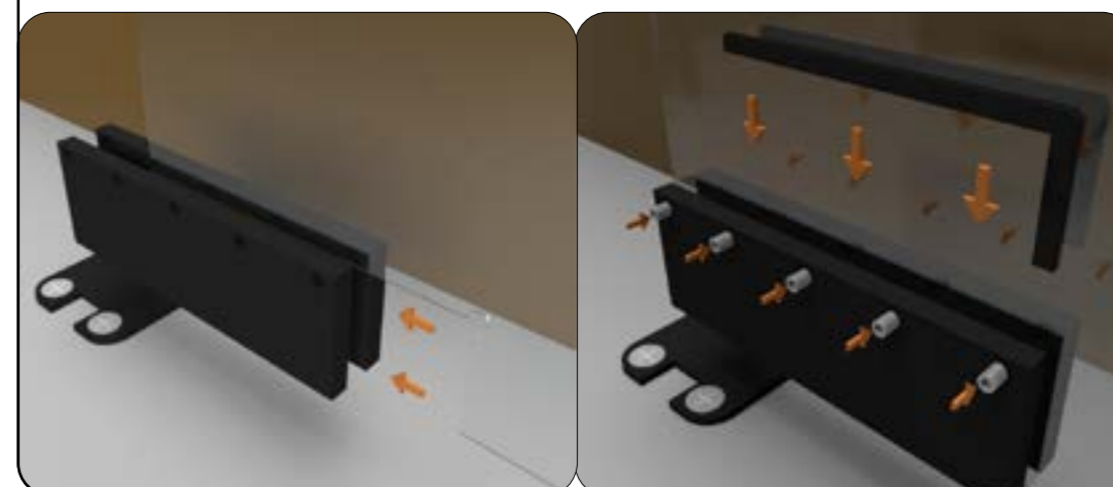

Plaats de sierlijsten op de vloerveer. Doe dit voor zowel het vaste deel als het scharnierende deel.



Plaats de scharnierpin aan de bovenkant met schroeven en plaats vervolgens de glazen deur.

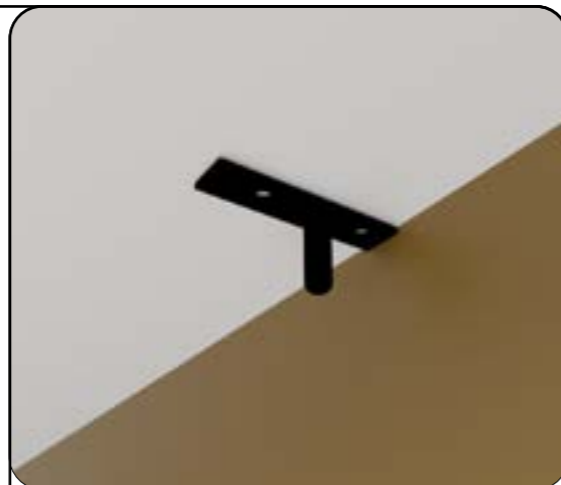

Je kunt de deur aan de bovenkant nog naar wens stellen. Zorg er voor dat de deur waterpas komt te staan en in ruststand op 90° staat.



### Wat doet Glasdiscount?

Glasdiscount is een online full-service glas-groothandel die sinds 2004 producten levert en diensten verleent aan particulieren en de zakelijke sector.

Door de hoogwaardige kwaliteit van onze producten en service zijn wij al snel marktleider geworden in Nederland. Deze titel dragen wij dan ook met trots. Kwaliteit en service staan bij ons voorop.

Glasdiscount verkoopt enkel-, dubbel- en speciaal glas, maar ook lichtstraten, voorzetramen, spiegels, beloopbaar glas, veranda's, glas voor douches, balustrades, glasbeslag, veranda schuifwanden en glasbenodigdheden.

Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij staan voor je klaar.

